# LOREX

# Guía de conexión rápida

## Serie LNR100
Grabadora de video HD para vigilancia en red

30 minutos

## CONTENIDO DEL PAQUETE:

NVR

Adaptador de energía (x2)

Mouse USB

Cable HDMI

Cable Ethernet

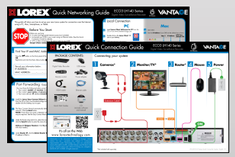
Guías de inicio rápido

## Todo está en la web

El software y el manual de instrucciones completo están disponibles en:

lorex.ca/LNR100

La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Ya que nuestros productos están sujetos a mejoras continuas, Lorex Technology Inc. y nuestras filiales se reservan el derecho de modificar el diseño del producto, las especificaciones y precios, sin aviso y sin incurrir en ninguna obligación. E&OE © 2014 Lorex Corporation. Todos los derechos reservados.

## Conectar el sistema

**1 Cámaras IP***

**Cable de extensión Ethernet***

**NOTA:** Puede tomar hasta 1 minuto para que las cámaras se reinicien y transmitan video a su NVR.

**Recomendado:** Conecte las cámaras a la NVR

o

Conecte las cámaras a un interruptor* o router* PoE en su red. Consulte "Cómo agregar cámaras desde LAN" en el reverso para más detalles.

**2 Router***

**3 Monitor/Televisor***

! Para lograr un mejor rendimiento, se recomienda usar un monitor/TV de 1080 P y configurar la resolución de salida de los NVR en 1920 x 1080. Consulte el manual de instrucciones para obtener detalles.

**4 Mouse**

**5 Energía** (para cámaras PoE)

**6 Energía** (para NVR)

**HDMI**

o

**VGA***

*No está incluido/se vende por separado.

Este sistema presenta actualizaciones automáticas de firmware con características mejoradas. **Debe actualizar su sistema para obtener la versión de firmware más actualizada.**

**Si existe una actualización de firmware disponible:**

**1. Al prender la computadora, aparecerá una notificación que le ofrecerá actualizar el firmware. Haga clic en OK** para actualizar.

2. El sistema descargará e instalará la actualización del firmware. Espere que la actualización del firmware se haya completado. El sistema puede reiniciarse durante el proceso de actualización del firmware.
**NO apague la computadora ni desconecte el cable de energía durante la instalación del firmware.**

# Guía de conexión rápida

Serie LNR100
Grabadora de video HD para vigilancia en red

30 minutos

## Uso del mouse

**1. Clic izquierdo**:

- Haga clic para abrir la barra de navegación. Haga clic derecho para cerrar la barra de navegación.
- **Durante el modo de visualización de pantalla dividida:** haga clic en un canal individual para verlo en pantalla completa. Haga doble clic nuevamente para regresar al modo de visualización de pantalla dividida.
- **Mientras navega por los menús:** haga clic para abrir una opción del menú.

**2. Clic derecho**:

- **Durante la visualización en vivo:** haga clic derecho en cualquier lugar de la pantalla para abrir el Menú Rápido.
- **Dentro de los menús del sistema:** haga clic derecho para salir de los menús.

## Uso del menú rápido

Haga clic derecho para abrir el menú rápido.

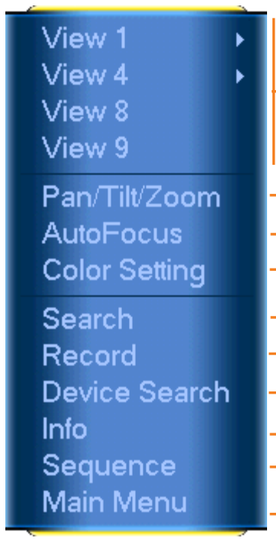


- Seleccione la cámara o modo de visualización en vivo
- Controle las cámaras PTZ (no incluidas)
- No compatible
- Ajustar la configuración de color
- Buscar y reproducir grabaciones
- Abrir los controles manuales de grabación
- Cómo agregar cámaras IP a través de LAN
- Ver la información del sistema
- Comenzar o detener el modo de secuencia
- Abrir el menú principal

## Cómo agregar cámaras desde LAN

Siga los pasos a continuación para agregar cámaras que no están conectadas directamente a la Energía a través de puertos Ethernet (PoE) en la parte posterior del NVR.

**NOTA:** Visite www.lorextechnology.com/support para obtener una lista de cámaras IP compatibles de Lorex.

1. Conecte la cámara a un router o interruptor en la misma red del NVR.
2. Haga clic derecho y seleccione **Buscar dispositivo**. Inicie sesión usando la cuenta de admin (Nombre de usuario predeterminado: **admin**; contraseña predeterminada: **000000**).
3. Haga clic en **Buscar IP**.
4. Marque las cámaras que desea agregar.
5. Haga clic en **Agregar**. El indicador de estado se torna verde para mostrar que la cámara ha sido conectada exitosamente.
6. Haga clic en **OK** para guardar los cambios.

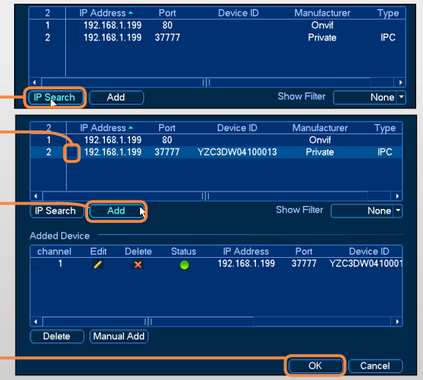


## Configuración de fecha y hora

1. En la visualización en vivo, haga clic derecho y haga clic en **Menú Principal**.
2. Inicie sesión con el nombre de usuario del sistema (predeterminado: **admin**) y la contraseña (predeterminada: **000000**).
3. Haga clic y seleccione **General**.

4. Ingrese la fecha actual (DD MM AAAA) y la hora (HH MM SS) en **Tiempo del sistema**. Configure la fecha y la hora. Haga clic en **Guardar**.

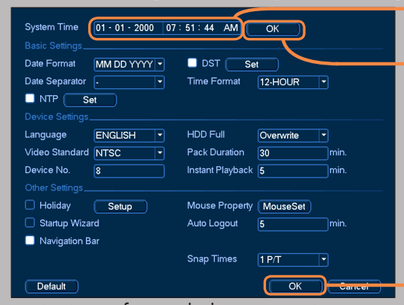


- Configure la fecha y la hora.
- Haga clic en **OK**.

**NOTA:** Consulte el manual en lorex.ca/LNR100 para obtener detalles sobre la configuración del horario de verano y el protocolo de hora de red.

- Haga clic en **OK** para guardar los cambios.

Es importante configurar la hora correcta para garantizar una marca precisa de hora en las grabaciones de video.

## Reproducción y búsqueda

1. Desde el modo visualización en vivo, haga clic derecho y después haga clic en **Buscar**.
2. Inicie sesión con el nombre de usuario del sistema (predeterminado: **admin**) y la contraseña (predeterminada: **000000**).
3. Use el calendario a la derecha para seleccionar la fecha de la reproducción.
4. Use los menús desplegables para seleccionar los canales que le gustaría reproducir. Haga clic en las opciones de visualización ( ) para reproducir múltiples canales simultáneamente.
5. Haga clic dentro de la barra de video para seleccionar la hora de reproducción. La reproducción iniciará inmediatamente a la hora seleccionada.

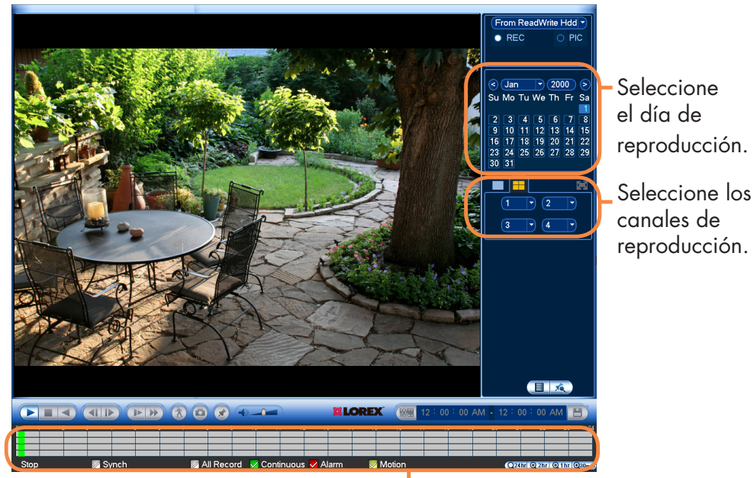


- Seleccione el día de reproducción.
- Seleccione los canales de reproducción.
- Haga clic dentro de la barra para seleccionar la hora de reproducción.